




KATTOLEVYJEN VARASTOINTI- JA KÄSITTELYOHJEET

TAVARAN VASTAANOTTO

Tarkista, että kaikki läheteessä mainitut tavarat ovat mukana ja tavaraerä on tilauksen mukainen. Virheellisestä tai väärästä toimituksesta on ilmoitettava **välittömästi** tehtaalle tai jälleenmyyjälle. Huomautusaika on 8 päivää toimituksesta. **Virheellistä tai väärää tuotetta ei saa asentaa paikoilleen.** Profiilikeskus Oy ei vastaa edellä mainittujen ohjeiden vastaisesti paikoilleen asennettujen tuotteiden vaihtamisesta eikä muista kustannuksista. Reklamaatiotapauksissa Profiilikeskus Oy ei vastaa mahdollisesti aiheutuvista välillisistä kustannuksista. Kuljetusvaurioista vastaa tavarankuljettaja.

KUORMAN PURKAMINEN

Levynippu puretaan autosta asiakkaan järjestämälle tasaiselle alustalle. Levynipun alla tulee olla esim. aluspuut enintään 1 metrin välein siten, että levynippu jää maasta irti n. 20 cm. Mikäli nostolaitetta ei ole käytettävissä on kuorma purettava levy kerrallaan. Pura levyt nipusta nostamalla, ei vetämällä, sillä terävä levynpää rikkoo vedettäessä alla olevan levyn pinnoitteen (kuva 1).

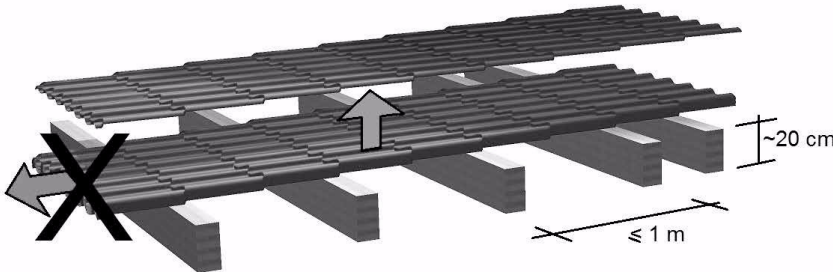

Kuva 1. Levyn nostaminen nipusta


Suojakäsineitä tulisi aina käyttää levyjä käsiteltäessä. Vältä levyjen käsittelyä tuulisella säällä. Profiililevyjä purettaessa ja lastattaessa tulisi käyttää nosturia. Nostoliinon on oltava vähintään 5 cm leveitä. Levyjen reunat on suojattava huolellisesti. Tukien etäisyyden toisistaan on oltava 1/3 levyn pituudesta.

Levyjä siirrettäessä ei kuorman alle saa mennä. Yksittäisiä pitkiä levyjä ei saa nostaa päistä, vaan paras tapa on "roikuttaa" levyä vesiurasta (kuva 2). Tiilikuvioiset katteet ovat alttiita venymiselle, joka vaikeuttaa asennusta. Ne on siirrettävä katolle tukijuoksuja käyttäen tai useasta pisteestä reunasta pystyasennossa nostoen.



PROFIILIKESKUS OY

KAIKKI MITÄ KATTOSI TARVITSEE

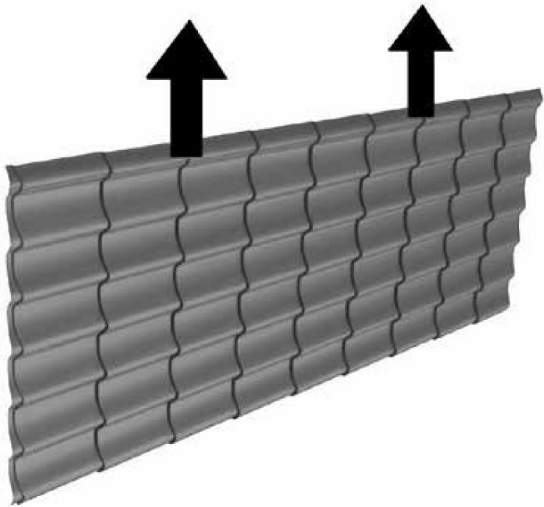

Kuva 2. Tiilikuvioisen levyn oikea kantamistapa

VARASTOINTI

Sinkityt ja alumiiniset levyt varastoidaan **kuivaan tilaan**, eikä niitä saa varastoida tiiviissä nipussa. Jos levyjen väliin on kuitenkin päässyt kosteutta, tulee ne erottaa toisistaan **välittömästi** esim. puurimoilla.

Pinnoitettuja katelevyjä voidaan varastoida ulkona enintään 2 viikkoa. Levynippujen tulisi olla vähintään 20 cm irti maasta noin metrin väleillä olevilla tukipuilla. Levyt on suojattava ja pinottava kaltevalle alustalle siten, että levyjen väliin joutuva vesi pääsee haihtumaan tai valumaan pois. Jos levyjen väliin on päässyt kosteutta, tulee ne erottaa toisistaan **välittömästi** esim. puurimoilla. Pitempiaikaisessa varastoinnissa käsitellään pinnoitettuja levyjä kuten sinkittyjä.

Antikondenssipinnoitetut levyt tai levyt, joissa on **SoundControl-äänieriste**, tulee suojata huolellisesti kastumiselta, likaantumiselta ja mekaanisilta vaurioilta. Levyjä suositellaan varastoitavaksi kuivassa sisätilassa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, levyt tulee suojata huolellisesti ja varmistaa ilmanvaihto, jotta kosteus ei pääse materiaaliin.

TYÖSTÄMINEN

Mikäli levyjä joudutaan työstämään, on siihen paras työkalu ns. nakertaja. Käsisahaa, jossa on metallin käsittelyyn soveltuva terä, käsisirkkeliä tai peltisaksia voidaan myös käyttää. **HUOM!** Käsisirkkelin terässä on oltava negatiivinen leikkauskulma. **Katkaisulaikkaa ei saa käyttää**, sillä kipinäsuihkut voivat vioittaa teräskatteen pinnoitetta. Suosittelemme leikkausreunoihin paikkamaalausta. Käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia sekä tarvittavaa suojavaatetusta.

Profiilikeskus Oy
Teppolantie 4, 90440 Kempele
Puh. (08) 5634 700
Fax (08) 5208 752

Kotipaikka: Kempele
Y-tunnus: 0895373-8
info@profiilikeskus.fi

www.profiilikeskus.fi



PROFIILIKESKUS OY

KAIKKI MITÄ KATTOSI TARVITSEE

ASENNUS

Asenna ensin aluskate. Aluskatteen tulee johtaa katteen alapinnalle kondensoitunut vesi seinälinjan ulkopuolelle ja sitoa tuuletusilman kosteutta aluskatteen alapintaan, josta kosteus haihtuu pois. Aloita aluskatteen asennus alaräystäältä vaakasuoraan kattotuolien päälle. **Aluskatteen tulee ulottua ala- ja päätyräystäällä vähintään 200 mm seinälinjan yli.** Aluskate jätetään löysälle kattotuolin väliin. Aluskatteen ja lämmöneristeen väliin on jätettävä riittävä tuuletusväli. Lopullinen kiinnitys tehdään naulaamalla vähintään 30 mm korkeat tuuletusrimat aluskatteen päälle kattotuolien suuntaisesti. Limitä aluskate n. 150 mm ja kiinnitä kattotuoleihin.

Katteen asennuksessa käytettävien telineiden tulee olla riittävän korkeita ja sopivalla työskentelyetäisyydellä. Levyjen katolle siirtämistä varten rakennetaan riittävän vankat juoksut sivuräystäältä maahan. Siirtovaiheessa tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. HUOM! Levyjen alle ei saa mennä. Levyä tuetaan riittävän monesta kohtaa niin, ettei pelti pääse taittumaan. Katolla liikuttaessa on noudatettava suurta varovaisuutta. Suosittelemme turvaköyden sekä pitävien kumipohjaisten kenkien käyttöä. HUOM! Jäiset ja märät pellit ovat erittäin liukkaita.

Linjalanka on kätevä apuväline kate- ja harjalevyjen asennuksessa. Sen avulla alaräystä ja harjalinja saadaan suoraksi. Asennuksen aikana on huomioitava, ettei 0,5 mm:n teräsohutlevy kestä suuria pistekuormia, joten levyjen päällä on liikuttava varoen. Pellin päällä liikuttaessa on astuttava ruodelaudan päälle ja pellin uran pohjalle, eikä harjan päälle. **Katso tarkemmat ohjeet erillisestä asennusohjeesta.**

Asennustyön aikana on noudatettava voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä.

PUHDISTUS

Asennuksen aikana levyjen pintaan kerääntyneet poraus- ja leikkausjätteet on poistettava. Levyihin tarttunut lika voidaan helposti puhdistaa käyttämällä neutraalia astianpesuainetta. Voimakkaita liuottimia ei saa käyttää. Pinnoitetuille profiililevyille on saatavissa samansävyisiä paikkamaaleja, joilla voidaan korjata pienet pinnoitevauriot.